

### Sicherheitshinweise:

Gehen Sie sicher, dass am Einbauort beim Betätigen der Antriebsspindel keine Quetschungsgefahr mit angrenzenden Bauteilen besteht!

Tragen Sie beim Benutzen des Rollenschlittens zum Schutz vor Verletzungen an umliegenden Blech- und Konturteilen Handschuhe!




### Schutzhandschuhe

zum Schutz der Hände vor Reibung, Abschürfungen, Einstichen oder tieferen Verletzungen.

### Technische Daten:

	AF16 #82453	AF25 #82172	AF40 #82173	AF50 #82398
Höhe (mm)	16	25	40	50
Breite (mm)	32	50	80	100
Länge (mm)	48	75	120	150
Verstellbereich (mm)	± 9 0,7mm / Umdrehung 0,035mm / Teilstrich	± 13,5 1mm / Umdrehung 0,05mm / Teilstrich	± 22 1mm / Umdrehung 0,05mm / Teilstrich	± 27 1mm / Umdrehung 0,05mm / Teilstrich
Parallelität	-	-	-	-
Antrieb	Innensechskant SW2	Innensechskant SW5	Innensechskant SW8	Innensechskant SW10
Befestigung	4x AF16-Noppen M4 4x AF16-Grundbohrung Ø8H7 / M4	4x AF25-Noppen M6 4x AF25-Grundbohrung Ø12,5H7 / M6	4x AF40-Noppen M10 4x AF40-Grundbohrung Ø20H7 / M10	4x AF50-Noppen M12 4x AF50-Grundbohrung Ø25H7 / M12
Tragkraft (kg)	20kg bei senkrechter Belastung	50kg bei senkrechter Belastung	150kg bei senkrechter Belastung	250kg bei senkrechter Belastung
Masse (g)	ca. 60g	ca. 240g	ca. 900g	ca. 1750g
Absteckereinheit (L/R)	#83120 / #84323	#82711 / #84321	#82833 / #84320	#83083 / #84322
Schlittenanschlag	#82411	#82412	#82413	#82414

Befestigung  
Absteckereinheit

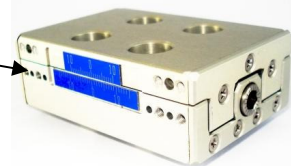

Nur die grün markierten Schraube benutzen ( )

Hinweis: Der Rollenschlitten kann zum Führungsschlitten umgebaut werden.  
(Abdeckkappe 4 Schrauben entfernen und Spindel entnehmen)



Befestigung  
Anschlag

### Verwendung:

Einstellelement für Alufix-Messaufnahmen / Einstellmöglichkeit in X- und Y-Achse

© Horst Witte Gerätebau  
Barskamp KG  
Horndorfer Weg 26-28  
D-21354 Bleckede

Tel.: +49 / 58 54 / 89-0  
Fax: +49 / 58 54 / 89-40

E-Mail: [info@horst-witte.de](mailto:info@horst-witte.de)  
Internet: [www.horst-witte.de](http://www.horst-witte.de)